


Skizze / Croquis :

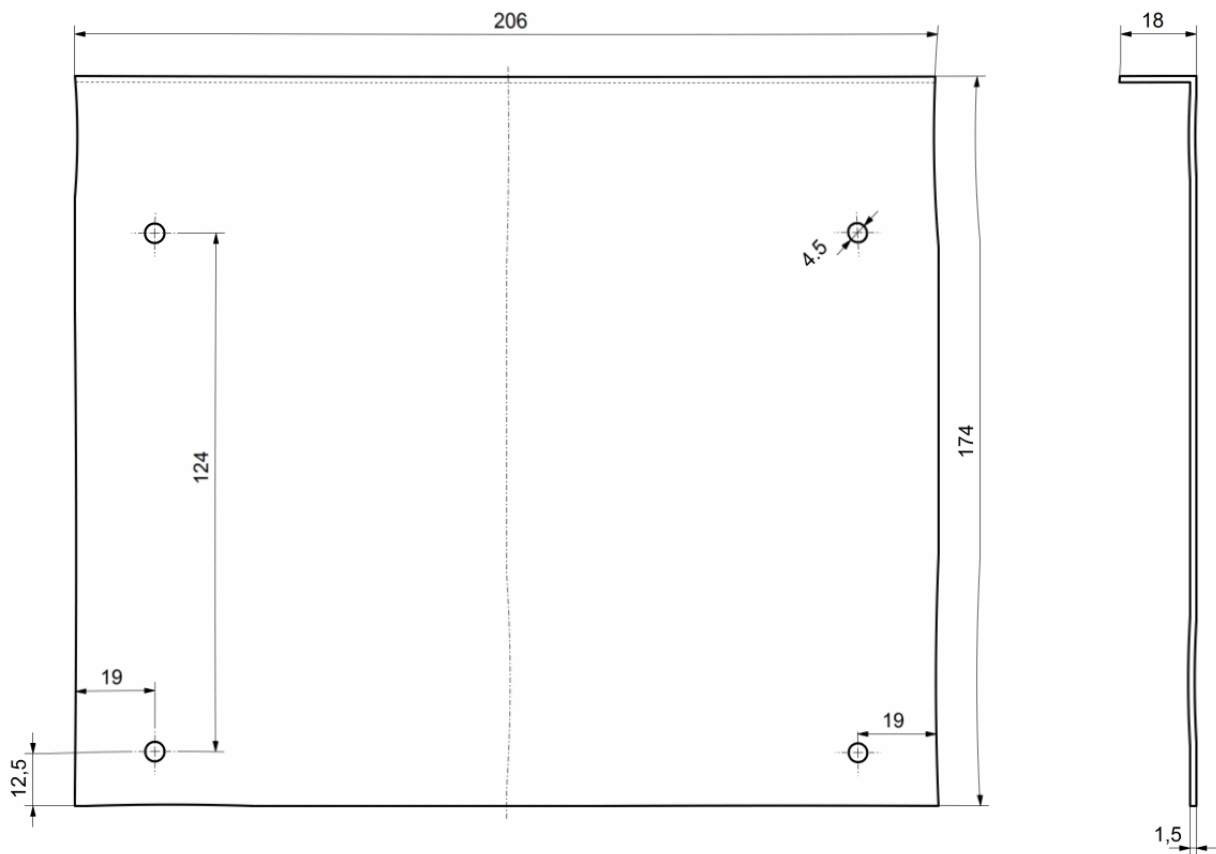

Rohmasse / Dimensions brutes :

Die Rohmasse sind zu berechnen (Gestreckte Länge).
Les dimensions brutes sont à calculer (longueur allongée).

Aufgabe / Devoir :

1. Erstellt eine normgerechte Zeichnung vom Oberteil des 19 Zollgehäuses.
Tracez le dessin technique standardisé de la pièce supérieure du boîtier 19 pouces.
2. Das Oberteil ist selbstständig herzustellen.
La pièce supérieure est à réaliser de façon autonome



19 Zoll Kleingehäuse Boîtier 19 pouces taille réduite

Oberteil / *Pièce supérieure*